7インチワイドデジタルフォトフレーム

取扱説明書

KD-0705-S08

もくじ

はじめに ---------- 1
注意 ---------- 2•3
接続方法 ---------- 4
背面スイッチ ---------- 5
ワイヤレスリモコン ---------- 6
メイン画面 ---------- 7
SETUP ---------- 8•9•10•11
再生の準備 ---------- 12•13
再生 ---------- 14•15•16•17•18•19•20
タイマーの設定 ---------- 21•22
USBコピー ---------- 23
トラブルシューティング ---------- 24
スペック ---------- 25
再生フォーマット ---------- 26

はじめに

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
梱包箱から取り出したら、次の同梱品がそろっているか確認してください。

同梱品を確認する

・本体 ×１台
・取扱説明書 ×１冊
・リモコン ×１個
・ＡＣアダプター (5Ｖ／ 1.5Ａ）×１個

⚠注意　下記の注意事項を守らないと 火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。内部点検や修理はお買い上げ店または弊社にご依頼ください。

内部に水や異物（金属物や燃えやすい物など）を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて、お買い上げ店または弊社にご相談ください。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。
・製品と壁や棚の間にはさみ込んだりしない。
・電源コードを加工したり、傷つけない。
・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
・熱器具に近づけない。加熱しない。
・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店または弊社に交換を依頼してください。

機器本体や付属品は、幼児の手の届かない場所におく
内部に手を入れると、挟まれてけがをしたり、温度の高い部分にさわってやけどをすることがあります。また、本体小物部品、液晶の保護シート、SD カードなどのメモリーカードを飲み込む恐れがあります。幼児の手の届かない場所に置き、お子様が触れぬよう、ご注意ください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

付属のＡＣアダプター以外は使用しない
故障・火災や感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグをさわらない
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所では使わない
火災や感電の原因となります。とくに風呂場では絶対に使用しないでください。

不安定な場所に設置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する
電源コードや接続ケーブルは、足にひっかけると本機の落下などによりけがの原因となることがあります。
充分注意して接続、配置してください。

通電中の本機やＡＣアダプターに長時間触れない
長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

移動させるとき、長時間使用しないときは電源プラグを抜く
長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。

本機やＡＣアダプターを布や布団などでおおった状態で使用しない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

分解しないでください
機構部品により、けがの原因となることがあります。また、高温になった部品にさわるとやけどの原因となることがあります。
ケースが破損しても本体内部の部品には触れないでください。高電圧部品により感電する事があります。

本体の上に乗らない、重いものを載せない
落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない
液晶画面に強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。

お手入れの際は、電源プラグを抜く
電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

コネクターはきちんと接続する
・コネクターの内部に金属片を入れないでください。ピンとピンがショート (短絡) して、火災や故障の原因となることがあります。
・コネクターはまっすぐ差し込んで接続してください。斜めに差し込みとピンとピンがショートして、火災や故障の原因となることがあります。

⚠注意　下記の注意事項を守らないと **火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

電源コードや接続ケーブルをACアダプターに巻き付けない
断線や故障の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れない
本機や電源プラグなどに触れると感電の原因となります。

デバイスの取り付け、または取りはずすときは本体を持つ
メモリーカード、コネクターなどを本機に取り付けたり、取りはずすときは、本体に手を添えて行ってください。
本機が落ちると、けがの原因となることがあります。

お手入れの仕方
薄い中性洗剤を含ませた柔らかい布を使用してください。乾いた布を使用すると、画面が傷つく事があります。
濃いアルコール、シンナー、ベンジンなどは塗装や画面の損傷を招くため使用しないでください。

制限事項
本製品はコンピュータには接続することはできません。
本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、すべての環境での動作を保証するものではありません。
本製品を使用することにより生じた直後、間接の被害、データの消失等について弊社では一切その責任を負いません。
本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など人命に関わる設備や高度な信頼性を必要とする設備、またこれらの用途での使用は意図しておりません。このような環境下での使用に際しては一切責任は負いません。

その他のお知らせ
本書の内容に関しましては、予告なしに変更する場合があります。
本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万が一ご不明な点や、誤りなどお気づきになりましたら弊社までご連絡いただきますようお願いします。
本製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
本製品は日本国内での使用のみ保証が適用されます。
本書及び本製品に使用されている、社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

再生ファイルについて
本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、全ての環境で動作を保証するものではございません。ビットレートの高い動画ファイルの再生につきましてはメディアからの転送速度に依存します。
動画ファイルのビットレートに対し、低速なメディアを利用された場合、コマ落ちや、音声の途切れなどが発生する場合があります。
ただし、メディアのメーカーやモデルにより、必ずしもこの通り動作しない場合もあります。

リモコンの注意
リモコンは、液体のかかる場所や、熱、衝撃、振動のあたる場所から避けてお使いください。
リモコンの伝達距離が短くなったと感じたら電池を交換してください。
電池が弱くなったときや、長時間使用しないときは、取り外してください。
放置したままにしおきますと液漏れの原因となります。
電池を正しく装着しないと故障の原因となります。

再生ファイル形式
MPEGI、MPEGII、JPEG、MP3のみが再生可能になります。
拡張子で.vob、.avi は再生しません。

メモリカードの容量は64MB～8GB（HC）まで
SDカード再生時のメモリカードの容量は 64MB～8GBまで
USBコピー時のメモリカードの容量は64 MB～ 16GBまで
ただしメディアメーカー及びメディアよって再生できない場合があります。
メモリーカードのフォーマットは「ファイルシステム」フォーマット形式は
「FAT32」を選んで行ってください。

ファイル名
ファイル名は、英数半角で23文字までです。漢字、ひらがな、カタカナでは使用できません。

認証機能付きUSBメモリ
指紋認証機能付きUSBメモリ、パスワード認証機能付きUSBメモリは使用できません。

パソコンのウィルス
ウィルスに感染してしまったパソコンからコンテンツファイルのSDカード・USBメモリのコピーを行うと本体が故障の原因となることががあります。ご使用のパソコンは必ず、ウィルス対策ソフトで、感染しないようにしてください。

接続方法

接続部分名称・接続方法

接続部分名称

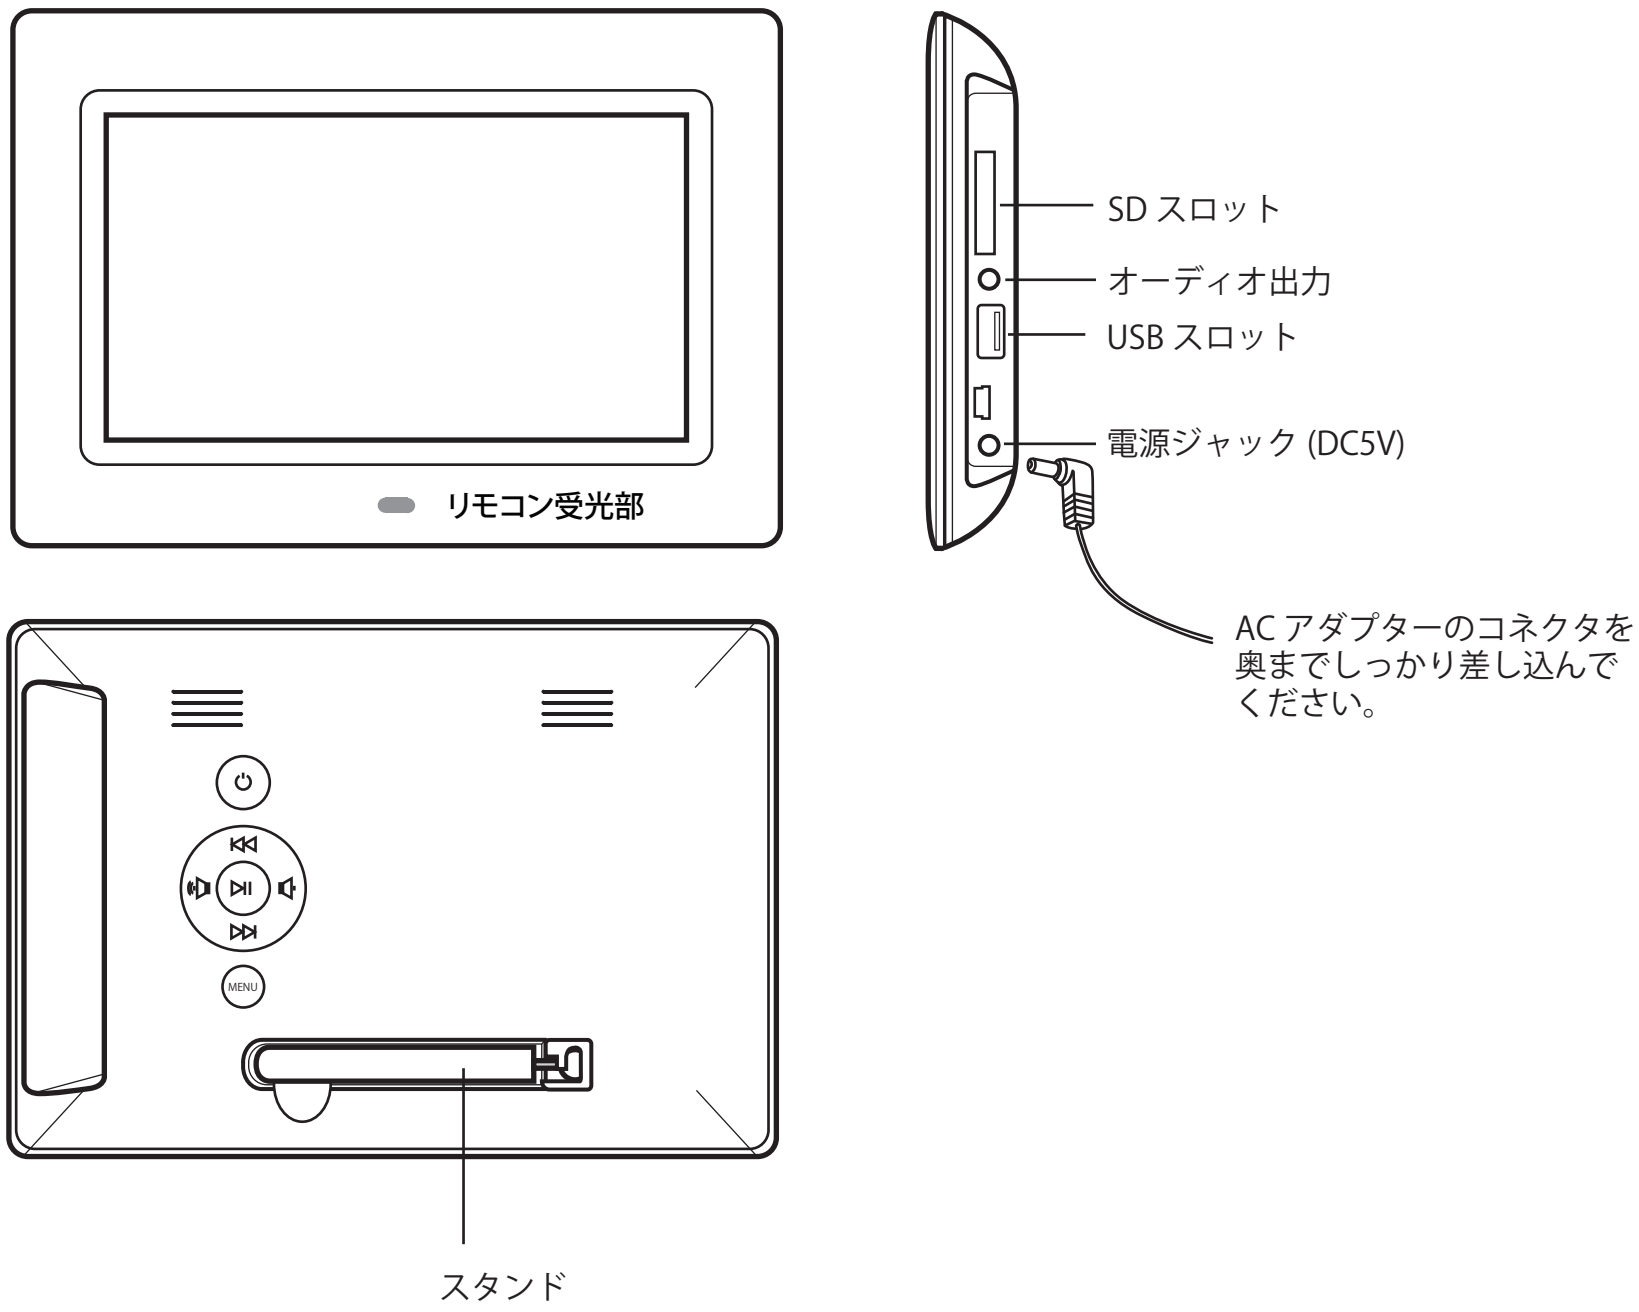

背面スイッチ

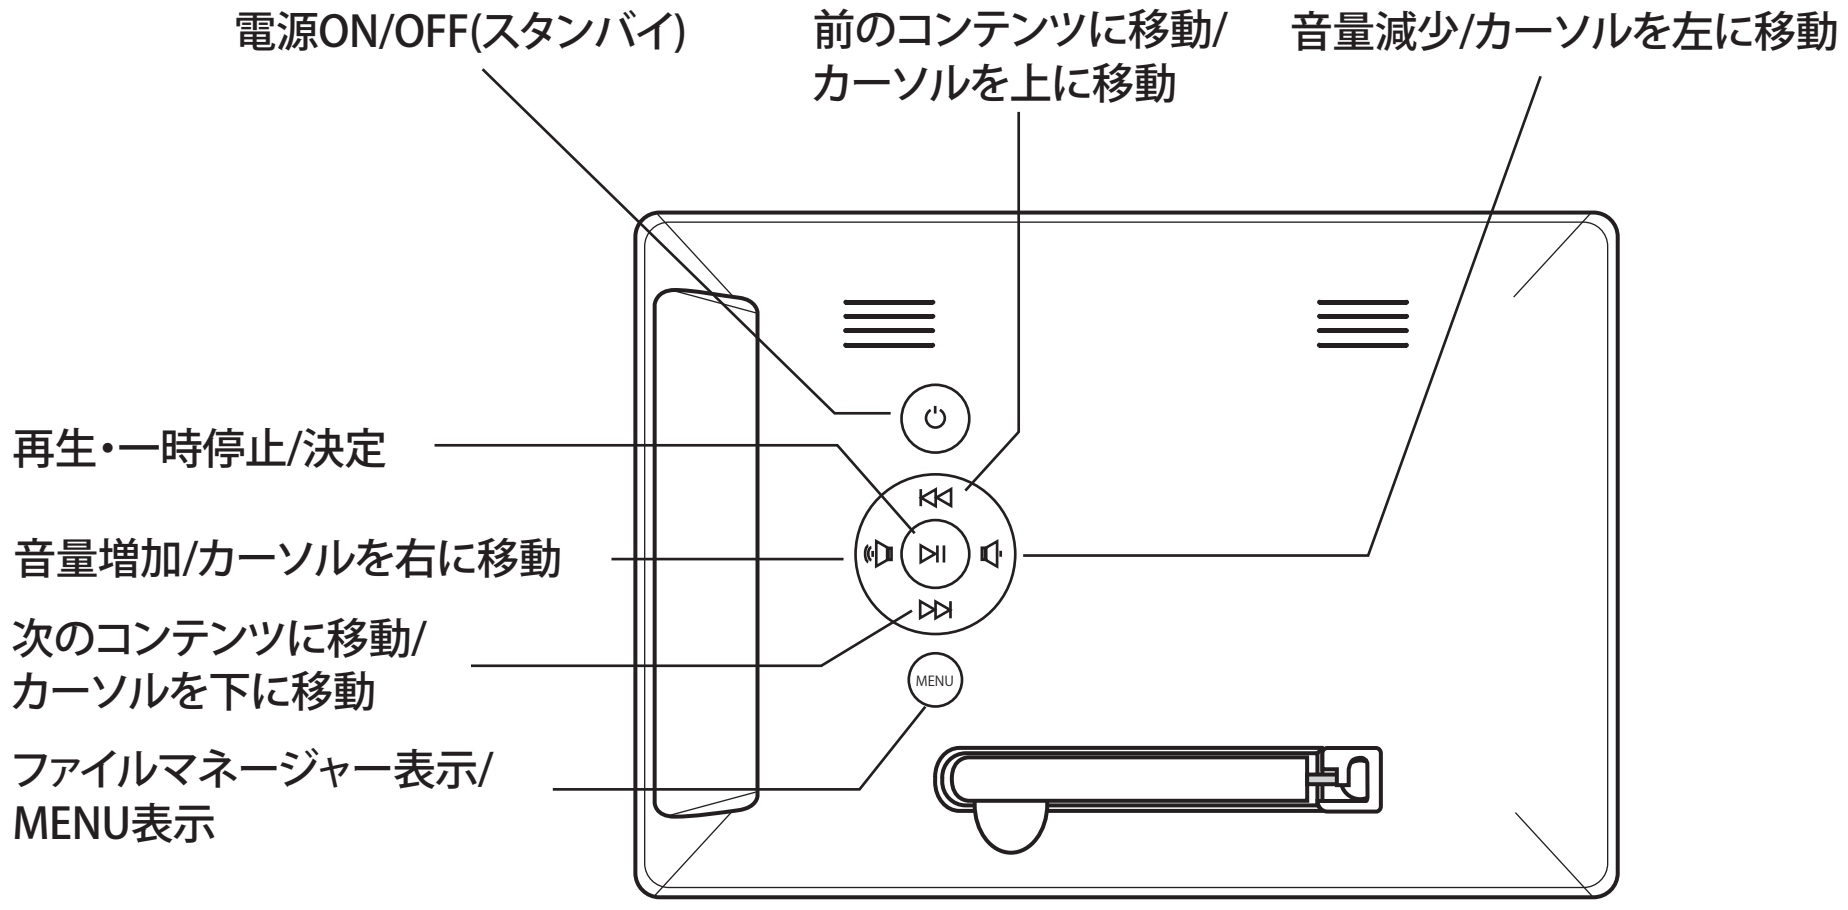

電源ON/OFF(スタンバイ)
前のコンテンツに移動/
カーソルを上に移動
音量減少/カーソルを左に移動
再生・一時停止/決定
音量増加/カーソルを右に移動
次のコンテンツに移動/
カーソルを下に移動
ファイルマネージャー表示/
MENU表示
MENU

ワイヤレスリモコン

POWER	電源 ON/OFF ボタン
MUTE	消音ボタン もう一度押すと消音が 解除されます
MENU	動画再生時： 再生状態のバーグラフ が表示されます 静止画再生時： Save Picture、Rotate、 Zoom の操作画面が 左上に表示されます
SETUP	各種設定および タイマー設定を行います
VOL+	音量を上げます
VOL-	音量を下げます
RETURN	前の画面に戻ります
BGM	静止画、音楽、 静止画 + 音楽の再生

※BGM キーから再生時は以下の動作が無効となります。
音楽再生時 :Music Play Mode の設定
静止画再生時：ZOOM キー、ROTATE キー、MENU キー

▶II	選択項目の決定 再生 / 一時停止します
▲	カーソルを上に移動 静止画再生時、 左に 90 度回転
▶	カーソルを右に移動 静止画再生時、 次の写真に移動
◀	カーソルを左に移動 静止画再生時、 前の写真に移動
▼	カーソルを下に移動 静止画再生時、 右に 90 度回転
I◀◀	前のコンテンツを再生
▶▶I	次のコンテンツを再生
ZOOM	静止画を拡大します。 (5 段階)
ROTATE	押す毎に静止画が 右に 90 度ずつ回転 します。
16:9 4:3	未使用

メイン画面

SDカードを挿入しないで起動させたときや、リモコンの(RETURN)キーを2回押すとメイン画面が表示されます。

メイン画面

Photo
静止画ファイルの一覧がサムネイル表示されます。

Music
音楽ファイルの一覧が表示されます。

Video
動画ファイルの一覧が表示されます。

File
メモリ (SD カード、USB メモリ) 内のファイルが全て表示されます。

Calender
カレンダーが表示されます。

Setup
セットアップ画面が表示されます。

SETUP

メイン画面の設定を選択またはリモコンの (SETUP) キーを押すと設定画面が表示されます。
多彩な動作を設定できます。この項では、POP用途として必要な部分について抽出して説明してあります。
詳細を記載していない部分においてご質問等ありましたら、弊社までお問合せください。

セットアップメニュー

Language	English			
Boot mode	SlideShow	Music	Video	Photo
	Calender			
Video Repeat	Circular	Single Repeat	No Repeat	
Slide mode	Single window	Four windows	Triple windows	
Slide speed	3 Seconds	5 Seconds	15 Seconds	30 Seconds
	1 Minutes	15 Minutes	30 Minutes	1 Hour
Photo Effect	Color	Mono	Sepia	
Slide Effect	Random	Split Horizontal in	Split Horizontal out	Jalousie
	Split Vertical in	Split Vertical out	Radiation	Surround
	Fade	Right refresh	Next refresh	On Pan
	Roll from Down to Up	Roll from Up to Down	Brick	
Photo mode	Auto fit	Optimal	Full	
Music Play mode	Single Repeat	Circular	No Repeat	Single
Video Mode	Original	Screen	Full	
Display	Contrast	20(0-40)		
	Brightness	20(0-40)		
	Saturation	20(0-40)		
	Tint	20(0-40)		

※ (▲)(▼)キーを使ってカーソルを各設定に合わせ、(▶II) キーで右側のサブメニュー移動。
(▲)(▼)キーで設定値を選択して (▶II) キーで確定させます。
（数値は (◀)(▶) キーで増減します。）
(RETURN)キーを押すと左側の設定項目に戻ります。

SETUP

Set time/date	Year:	2014		
	Month:	12		
	Date:	12		
	Hour:	12		
	Minute:	00		
	Second:	00		
	Save Time:			
Set time fotmat	12	24		
Alarm	Status	Off	On	
	Number:	01	02	
	Hour:	00		
	Minute:	00		
	Mode:	Once		
		Each day		
		Self Define	□□□□□□□	
Auto Power On	Hour:	00		
	Minute:	00		
	Status:	Off	On	
Auto Power Off	Hour:	00		
	Minute:	00		
	Status:	Off	On	
Format built-in memory	Are you sure?	No	Yes	
Reset setting	Are you sure?	No	Yes	

※ ▲ ▼ キーを使ってカーソルを各設定に合わせ、▶II キーで右側のサブメニュー移動。

▲ ▼ キーで設定値を選択して ▶II キーで確定させます。

（数値は ◀ ▶ キーで増減します。）

RETURN キーを押すと左側の設定項目に戻ります。

SETUP

①Language：OSD言語
Engilsh

②Boot mode：電源投入後のオートプレーの設定をします。
SlideShow　：BGM付きのスライドショーが再生します。
Music　：音楽ファイルが自動再生します。
Video　：動画ファイルを自動再生します。
Photo　：静止画(スライドショー)を自動再生します。
Calender　：カレンダーが表示されます。

③Video Repeat：動画ファイルの繰り返し再生の設定
Circular：メモリカード内のファイルをすべて繰り返し再生します。
Single Repeat　：選択したファイルのみ繰り返し再生します。(ラストメモリーはされません)
No Repeat　：メモリカード内のファイルを1回だけ再生し、繰り返し再生はしません。

④Slide mode：静止画の表示方法の選択を行います。
Single window　：1枚だけ静止画を表示します。
Four windows　：4枚の静止画を同時再生します。
Triple windows　：3枚の静止画を同時再生します。

⑤Slide speed：スライドショーの切替時間を選択します。

⑥Photo Effect：静止画の映像効果を選択します。
Color　：静止画をカラー表示します。
Mono　：静止画をモノクロ表示します。
Sepia　：静止画を茶褐色(セピア色)で表示します。

⑦Slide Effect：スライドショー再生で映像が切り替わる時の映像効果を選択できます。

⑧Photo mode：静止画再生時の表示方法を選択できます。
Auto fit：画像に合わせて全体表示します。画面の比率と異なるときは、黒帯が表示されます。
Optimal：全画面で表示します。画面の解像度(800×480)を超える画像は画面からはみ出て表示されない部分があります。
Full　：フル画面表示します。画面の比率と異なるときは画像の比率が崩れます。

⑨Music play mode　：音楽ファイルの繰り返し再生の設定
Single Repeat　：選択したファイルのみ繰り返し再生します。
Circular　：メモリカード内のファイルをすべて繰り返し再生します。
No Repeat　：メモリカード内のファイルを1回だけ再生し、繰り返し再生はしません。

⑩Video mode：動画再生時の表示方法を選択できます
Original　：オリジナルの動画サイズで再生します。(黒帯が表示されます)
Screen　：左右に黒帯が表示されます。
Full　:フル画面再生。

⑪Display：画面の調整を行います。
Contrast　：液晶パネルのコントラストをマニュアルで調整できます。
Brightness　：液晶パネルの輝度をマニュアルで調整できます。
Saturation　：液晶パネルの彩度をマニュアルで調整できます。
Tint　：液晶パネルの色合いをマニュアルで調整できます。

SETUP

⑫Set time/date	:日付と時刻の設定を行います。
⑬Set time format	:12時間表示と24時間表示の選択をします。
⑭Alarm	:アラームの設定を行います。
⑮Auto Power On	:自動起動の設定を行います。
⑯Auto Power Off	:自動シャットダウンの設定を行います。
⑰Format built-in memory	:内蔵メモリを初期化します。
⑱Reset Setting	:工場出荷時の設定に戻します。

再生の準備

コンテンツファイルを SD カードへコピー

本機で再生可能なフォーマットは下記の通りです。
※コンテンツファイルを制作する際は、市販の編集ソフトなどを使い、下記コンテンツファイル形式で制作してください。

◉ コンテンツファイル形式

■ 写真ファイル：JPG< 最大解像度 :8150×8150 ピクセル (Baseline)>
■ 音楽ファイル：MP3、WMA
■ 動画ファイル：MPEG1/MPEG2
< 解像度：720×480 ピクセル >
ビットレート：最大 4000kbps まで
※動画コンテンツファイルは上記のビットレート値内で必ず制作してください。レート値以外で再生すると、再生の不具合や故障の原因となりますので注意してください。

※m4v,m2v,movなどのファイルも再生しません。

※ファイル名は、英数半角で28文字までです。

＜例＞　yukaro　aerudake

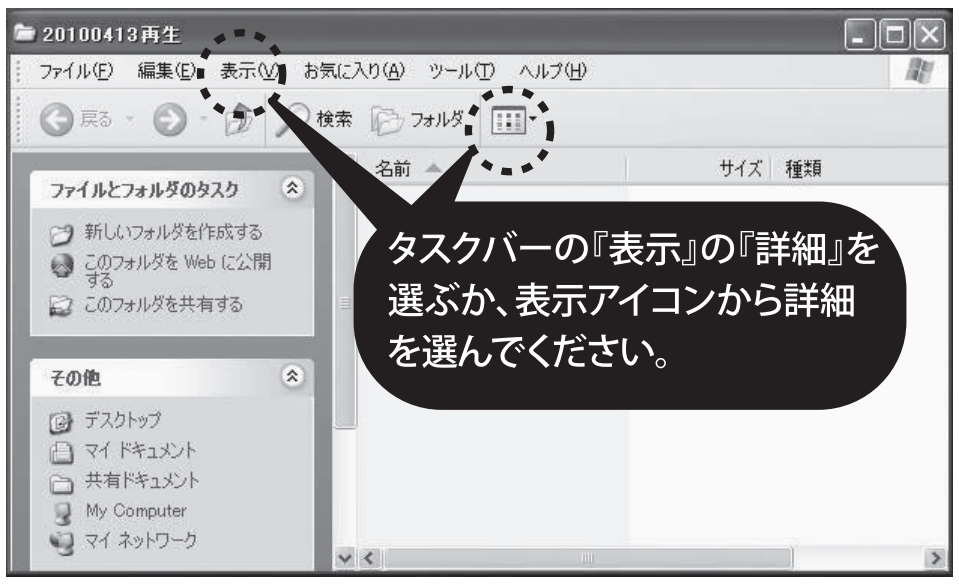

①新フォルダを作成し、フォルダ名をつけてください。

②再生させたいコンテンツファイルを新フォルダ内に入れてください。

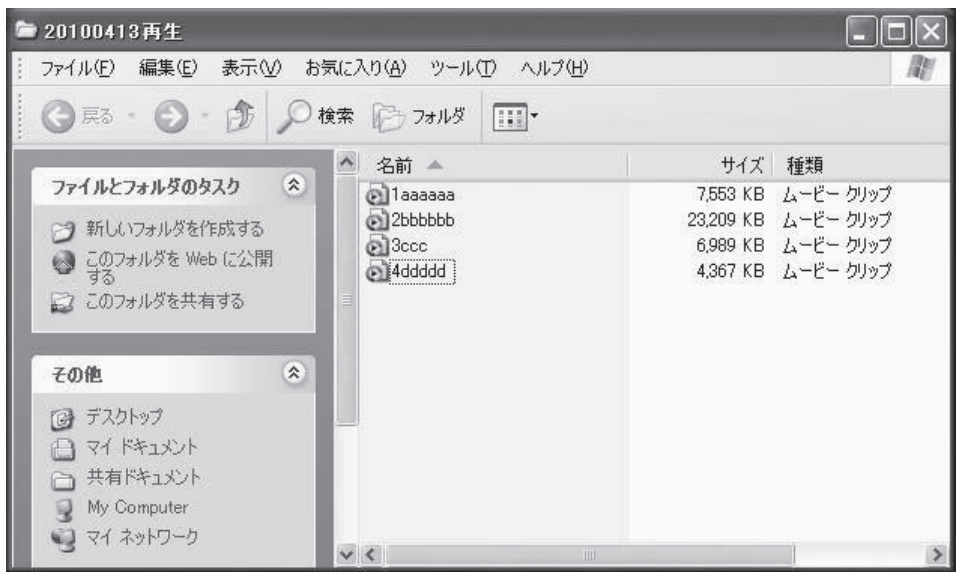

③再生させたい順番に、コンテンツファイル名の前に数字半角で番号をつけてください。

④コンテンツファイルの入っていないSDカードをフォーマットする。SDカードリーダーにSDカードをセット。『マイコンピュータ』を開いて、SDカードのアイコンをマウスで右クリック。フォーマットを選びます。

再生の準備

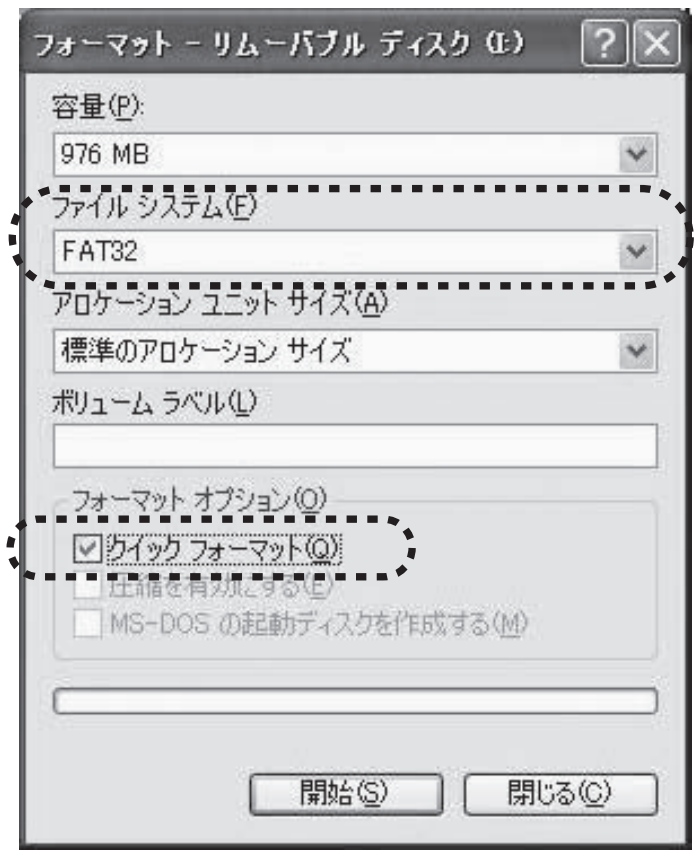

⑤『ファイルシステム』を『FAT』または『FAT32』を選択。『クイックフォーマット』に☑をいれて『開始』してください。終了したら、SDカードのアイコンフォルダをクリックしてオープンしてください。

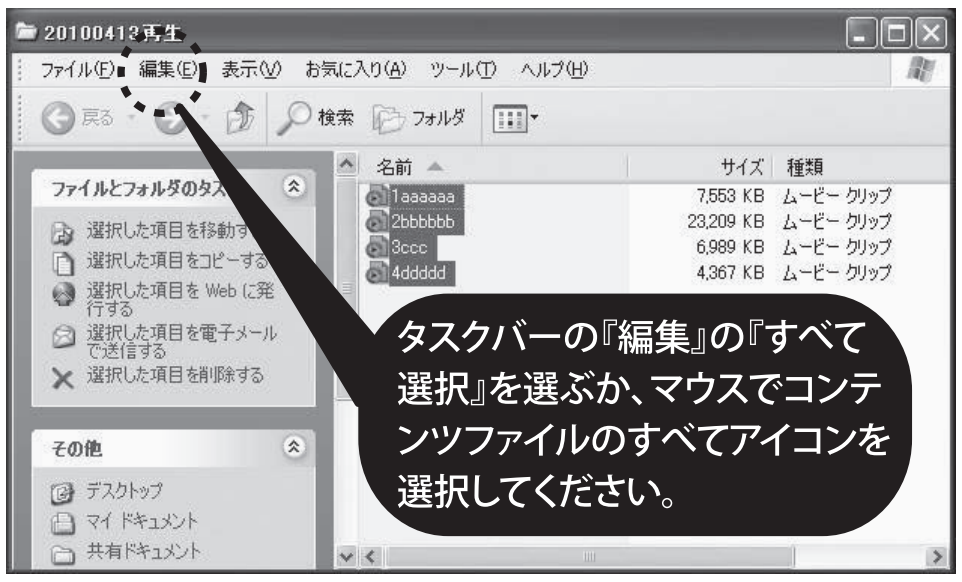

⑥新フォルダのタスクバーの『編集』の『すべて選択』を選ぶか、マウスを使って、すべてのコンテンツファイルをクリック選択してください。選択されるとコンテンツファイルの文字が反転します。

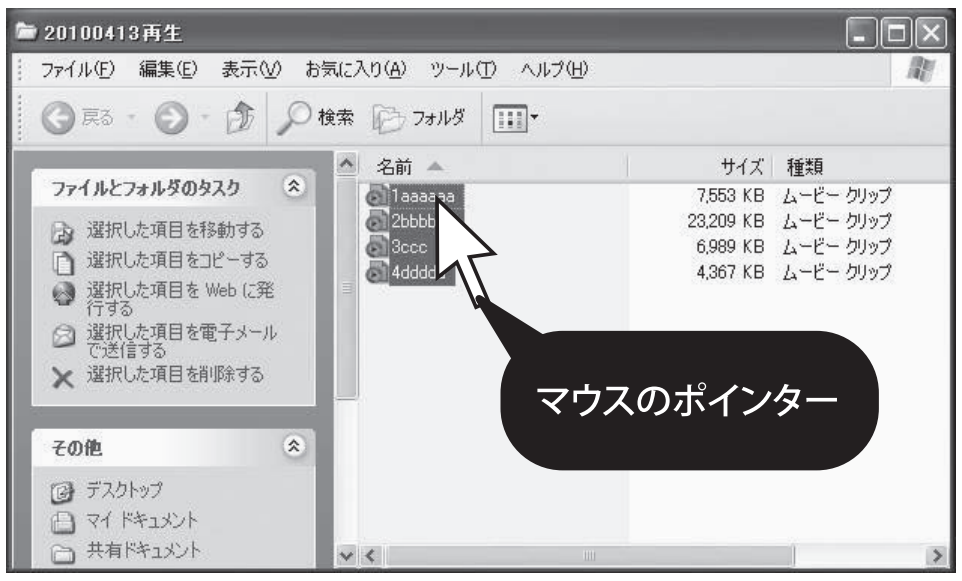

⑦マウスのポインターを一番上のアイコンにのせ、右クリック『コピー』を選びます。

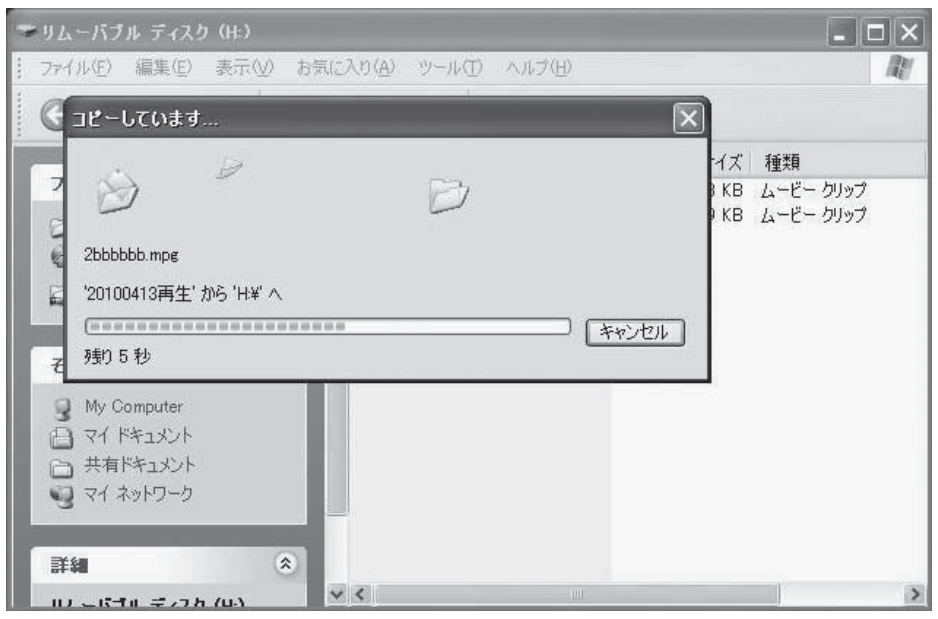

⑧SDカードのアイコンフォルダ内でマウスを右クリックし『貼り付け』を選択してください。

⑨SDカードを本体にセットします。ACアダプターを本体に接続し、電源ONします。
⑩ 2～3秒すると動画ファイルが繰り返し再生します。

再 生

動画ファイルの再生

AC アダプターを接続すると SD カードまたは USB メモリ内の動画ファイルが自動的に再生が開始されます。
再生はファイル名 (数字→アルファベット) 順です。
自動再生しないときは Setup→Boot mode を選択して キーを押します。
右側のサブメニューに SlideShow、Music、Video、Photo、Calender が表示されますのでカーソルを Video に移動させて キーを押します。電源を入れ直すと動画ファイルが再生されます。

または、
メイン画面の Video アイコン を選んでリモコンの キーを押すとファイル一覧が表示されます。
ファイルリストから再生させたい動画を選択すると、任意のファイルの再生が開始されます。
(右側のプレビューが全て表示されないと動画の再生を開始できません。)
選択したファイルの再生が終了するとメモリカード内のファイルをすべて繰り返し再生します。

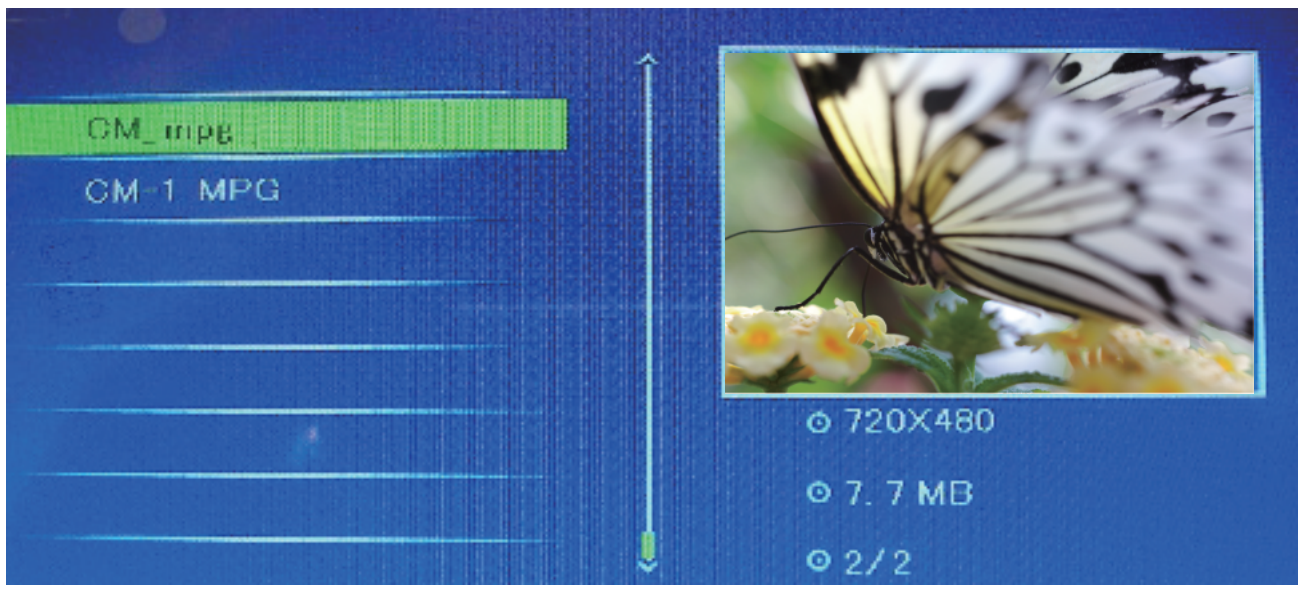

動画ファイルリスト

動画ファイルの再生中にリモコンの MENU キーを押すと画面の下側に再生の状態が表示されます。

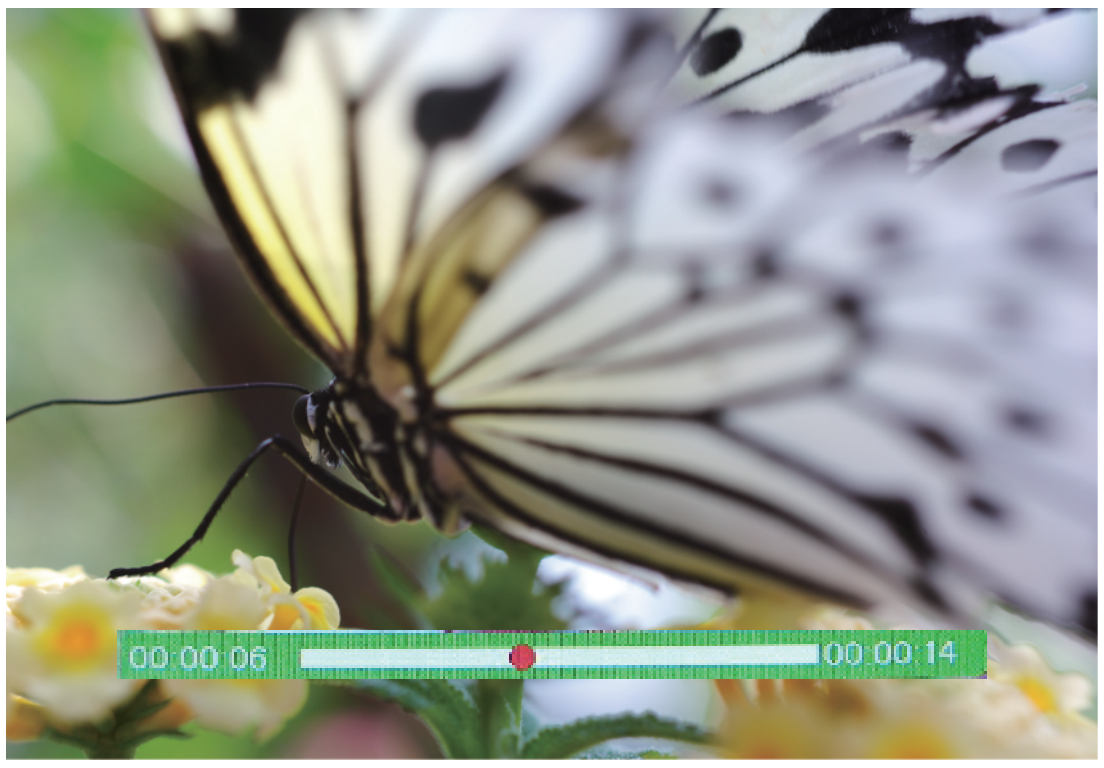

MENU キーを押した時の表示

再　生

動画の設定

【表示画面サイズの設定】

Setup→Video Mode を選択して キーを押します。
右側のサブメニューに Original、Screen、Full が表示されますのでカーソルで設定する項目に移動し キーで決定します。

Original：オリジナルの画面サイズで再生します。小さい画面サイズの動画のときは小さく表示されます。

Screen　：比率を保持したまま、LCD に合わせた最大の画面サイズに変更して再生します。上下または左右に黒帯が表示されます。

Full　　：スクイーズされた画面比 4:3 の動画ファイルを再生させる時に選択します。左右に黒帯が無い全画面表示になります。

【繰り返し再生の設定】

Setup→Video Repeat を選択して キーを押します。
右側のサブメニューに Circular、Single Repeat、No Repeat が表示されますのでカーソルで設定する項目に移動し キーで決定します。
一度本体から AC アダプターを取り外して、再び AC アダプターを接続すると、
Circular と No Repeat は設定した動作をします。

Circular　：メモリカード内のファイルをすべて繰り返し再生します。(オールリピート再生)

No Repeat：メモリカード内のファイルを1回だけ再生し、再生終了後はファイル一覧表示になります。

【選択したファイルの繰り返し再生の設定】

Setup→Video Repeat から Single Repeat を選択して キーを押します。
RETURN キーを 2 回押してメイン画面に戻ります。
メイン画面の Video アイコン にカーソルを移動させ キーを押します。
ファイルリストが表示されますので、再生させるファイルを選択して キーを押します。
※右側のプレビューが全て表示されないと動画の再生を開始できません。

※このモードはラストメモリーされませんので、本体の電源が切られると次回からは Circular モードの再生となります。

再　生

静止画ファイルの再生

Setup→Boot mode を選択して ▶II キーを押します。
右側のサブメニューに SlideShow、Music、Video、Photo、Calender が表示されますのでカーソルを Photo に移動させて ▶II キーを押します。

静止画のファイルが入った SD カードを本体に装入して電源を入れるとスライドショーが開始されます。

1 枚だけ選択して再生

再生中に RETURN キーを押します。
サムネイル表示になりますので再生させたい静止画を選択して ▶II キーを押します。
選択したファイルのみが再生されます。

ラストメモリーされていませんので、電源を切ると次回の再生からはスライドショー再生になります。

サムネイル表示

再 生

静止画ファイルの再生

メイン画面の Photo アイコン を選んでリモコンの キーを押すとサムネイル表示されます。
サムネイルから表示させたい静止画を選択すると、任意の静止画を再生します。
サムネイルから選択して表示させたときはスライドショー再生はされません。

静止画ファイルリスト

静止画ファイルの再生中にリモコンの MENU キーを押すと画面の左上にダイアログが表示されます。

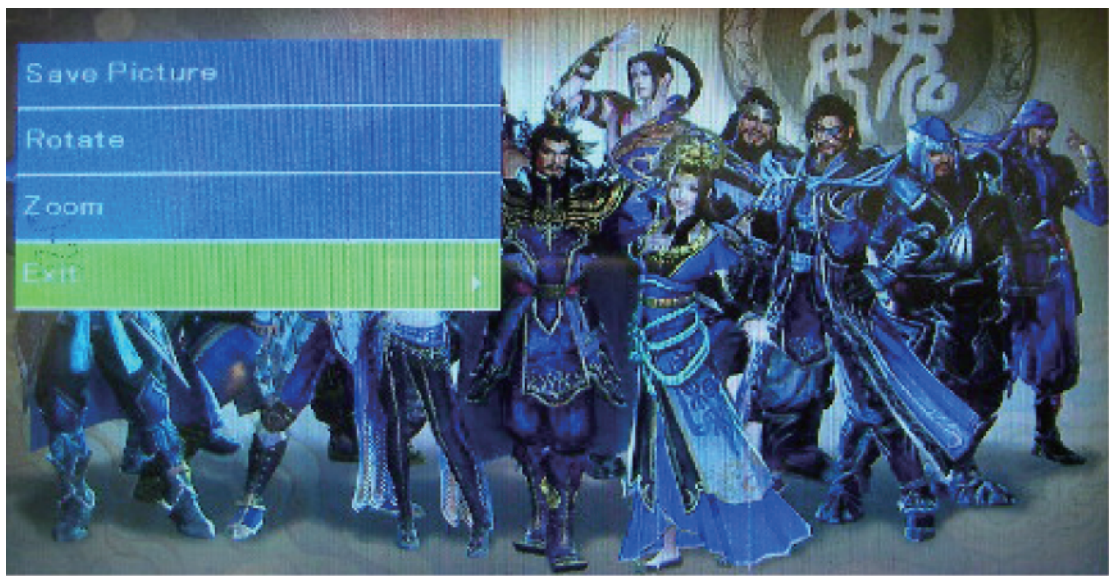

MENU キーを押した時の表示

Save Picture　：内蔵メモリに静止画を保存
Rotate　：表示画像を右方向に 90 度回転させる
Zoom　：表示画像を拡大表示させる
Exit　：MENU 画面を閉じる

再　生

静止画の設定

Setup→Photo mode

Auto Fit　：縦横比を保持したまま画面サイズに合わせて表示します。
（上下、左右に黒帯が表示されます）

Optimal　：オリジナルの画像サイズで表示します。(画面からはみ出る部分が有ります)

Full　：フル画面表示します。(LCD の解像度より大きいと縦横比が崩れます)

再　生

スライドショーの再生

Setup→Boot mode を選択して ▶II キーを押します。
右側のサブメニューに SlideShow、Music、Video、Photo、Calender が表示されますのでカーソルを SlideShow に移動させて ▶II キーを押します。

静止画のファイルが入った SD カードを本体に装入して電源を入れるとスライドショーが開始されます。
音楽ファイル (MP3、WMA) が SD カード内に一緒に入っているとバックグランドで音楽が流れます。

スライドショーの設定

Setup→Slide mode

Single window	：全画面で 1 枚ずつスライドショー再生します。
Four windows	：4 枚の静止画を同時に表示させスライドショー再生します。
Triple windows	：3 枚の静止画を同時に表示させスライドショー再生します。

Four windows

Triple windows

Setup→Slide Speed

スライドショーの切り替わり時間を設定します。(8 種類)

Setup→Photo Effect

スライドショー効果を設定します。(15 種類)

再　生

音楽の再生

SETUP→Boot mode を選択して ▶II キーを押します。
右側のサブメニューに SlideShow、Music、Video、Photo、Calender が表示されますのでカーソルを Music に移動させて ▶II キーを押します。

音楽ファイル (MP3、WMA) が入った SD カードを本体に装入して電源を入れると音楽が再生されます。
選択したファイルの再生が終了するとメモリカード内のファイルをすべて繰り返し再生します。
※再生はファイル名 (0 ～ 9、アルファベット) の順番になります。

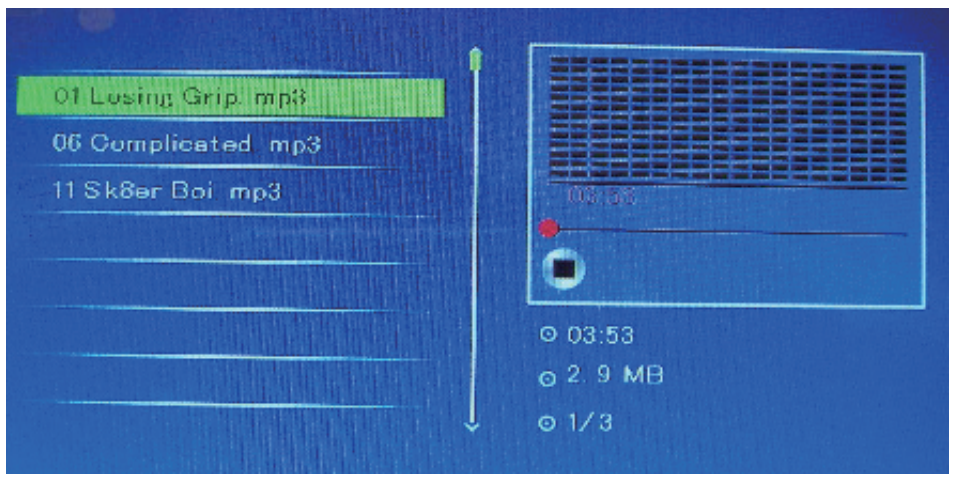

音楽ファイルリスト

音楽の設定

【繰り返し再生の設定】

Setup→Music Play Mode を選択して ▶II キーを押します。
右側のサブメニューに Single Repeat、Circular、No Repeat､Single が表示されますのでカーソルで設定する項目に移動し ▶II キーで決定します。
一度本体から AC アダプターを取り外して、再び AC アダプターを接続すると、
Circular と No Repeat は設定した動作をします。

Single Repeat	：シングルリピート (選択したファイルのみを繰り返し再生します)
Circular	：オールリピート (メモリカード内のファイルを全て繰り返し再生します)
No Repeat	：リピートオフ (繰り返し再生しません)
Single	

【選択したファイルの繰り返し再生の設定】

Setup→Music Play Mode から Single Repeat を選択して ▶II キーを押します。
RETURN キーを 2 回押してメイン画面に戻ります。
メイン画面の Music アイコン にカーソルを移動させ ▶II キーを押します。
ファイルリストが表示されますので、再生させるファイルを選択して ▶II キーを押します。

タイマーの設定

日付の設定

メイン画面の設定を選択またはリモコンの SETUP キーを押します。

①Set time/dateを選択して ▶II キーを押します。

②リモコンの ▶II キーを押すとカーソルが右側のサブメニューに移動します。

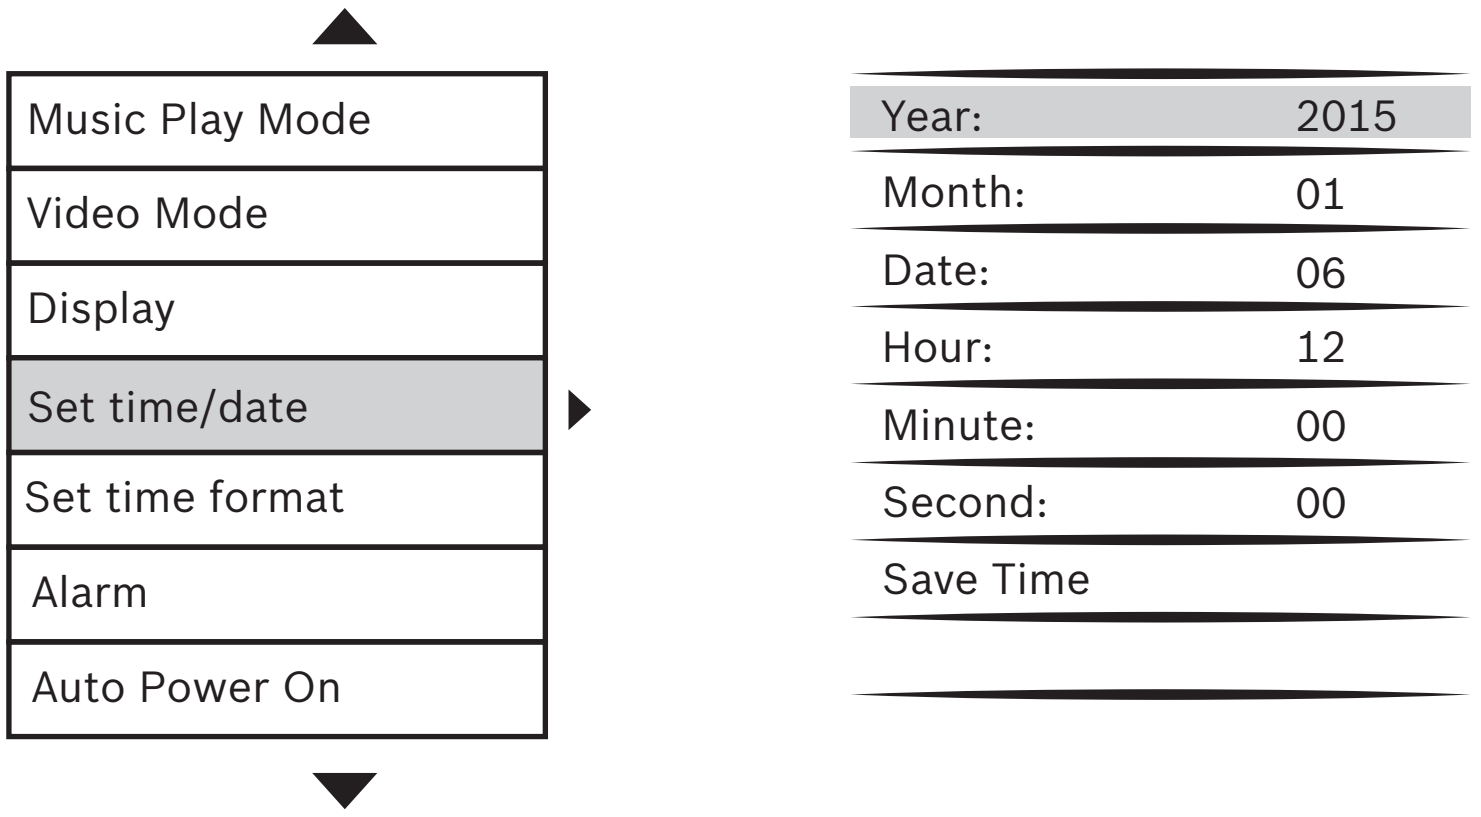

③変更する項目にカーソルを ▲ ▼ キーで移動し ▶II キーを押すと数値が白文字から赤文字に変わり、値を変更できる様になります。

④ ◀ ▶ キーを押すと設定値が増減します。再び ▶II キーを押すと数値が白文字に戻りカーソルが移動できる状態になります。

⑤全ての値の変更が完了したらSave Timeにカーソルを移動させ ▶II キーを押します。

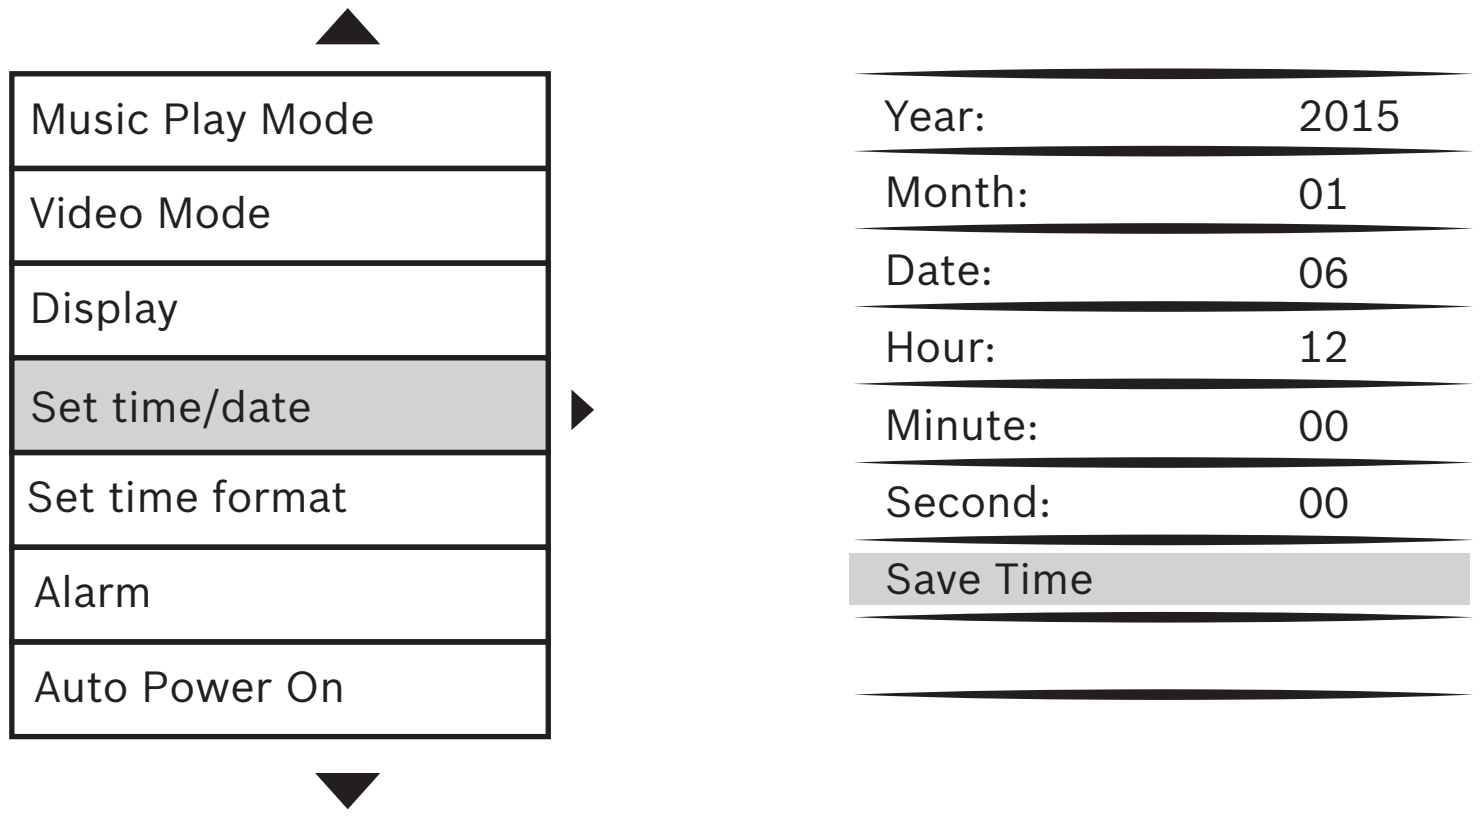

タイマーの設定

Auto Power On/Auto Power Off の設定

Auto Power On/Auto Power OFFとはタイマー設定の事です。お店の営業時間にタイマー設定すると、お店のスタッフが電源のオン・オフの作業を行わなくても自動でモニターの電源がオンになり、ファイルが再生されます。そして、自動で設定した時間にモニターの電源をオフします。

メイン画面の設定を選択またはリモコンの (SETUP) キーを押します。
①Auto Power Onを選択して (▶II) キーを押します。
②リモコンの (▶II) キーを押すとカーソルが右側のサブメニューに移動します。

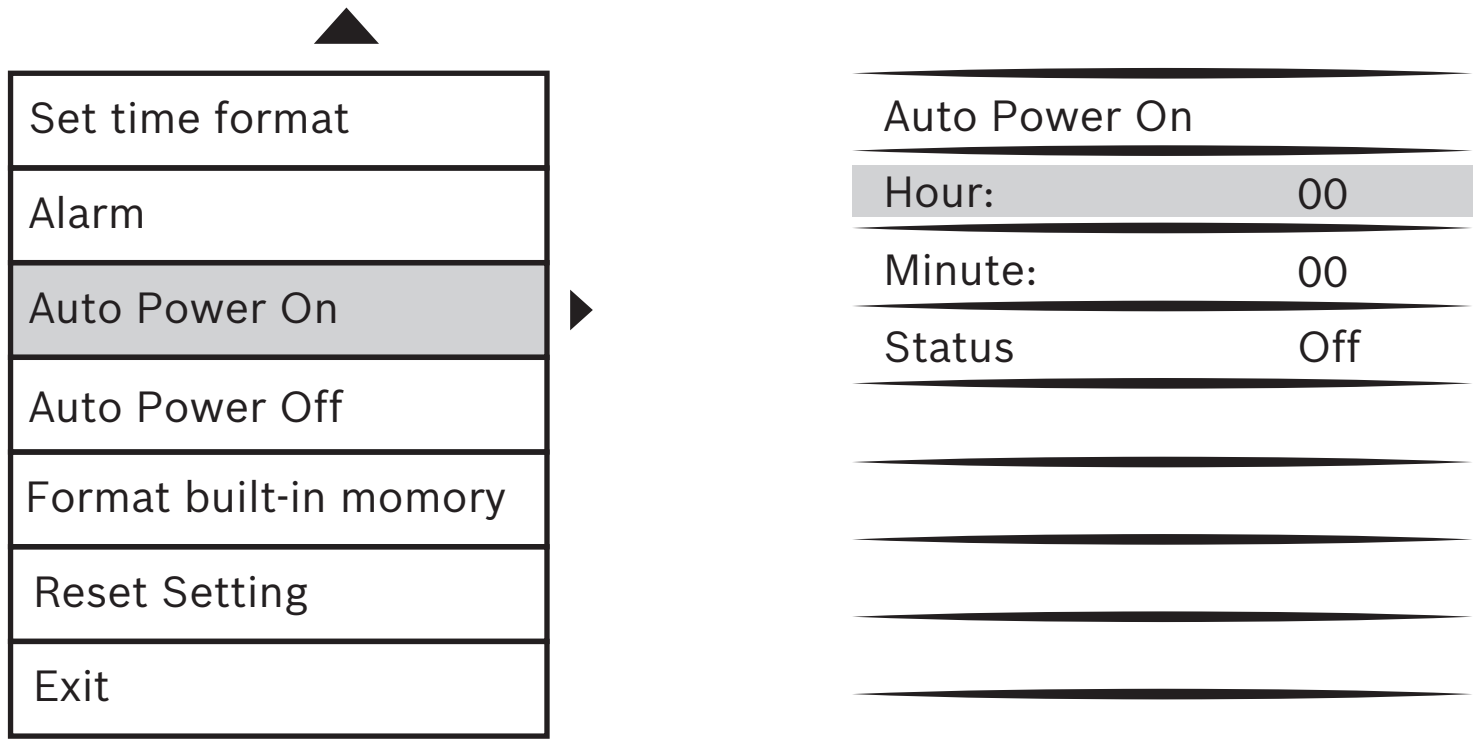

③変更する項目にカーソルを (▲)(▼) キーで移動し (▶II) キーを押すと数値が白文字から赤文字に変わり、値を変更できる様になります。

④ (◀)(▶) キーを押すと設定値が増減します。再び (▶II) キーを押すと数値が白文字に戻りカーソルが移動できる状態になります。

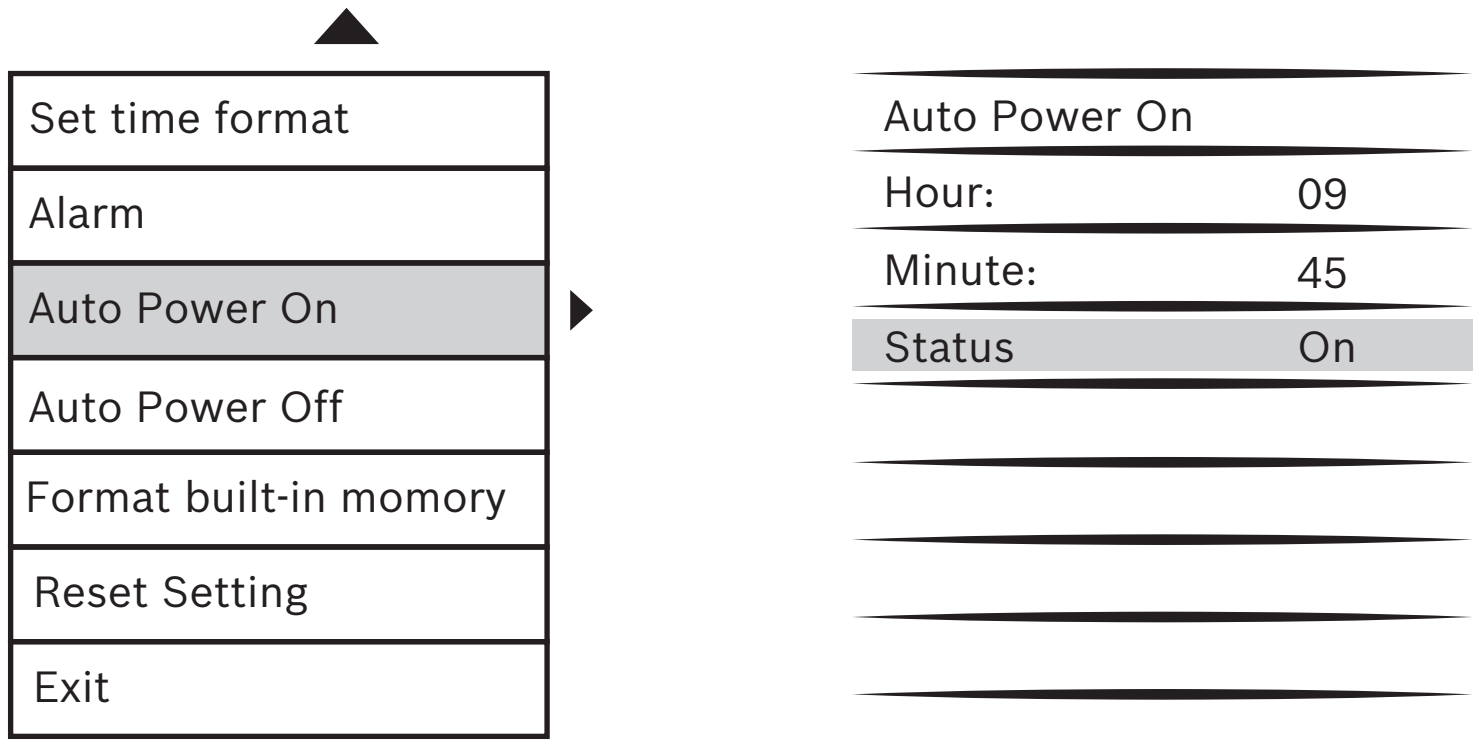

⑤全ての値の変更が完了したらStatusにカーソルを移動させ (▶II) キーを押し (◀)(▶) キーでOnにします。
⑥リモコン (RETURN) キーを押し左側のメニューに戻ります。
⑦Auto Power Offにカーソルを移動し同様にAuto Power Offの設定を行います。

USBコピー

USBメモリから本体のSDカードに新しいファイルを自動コピーする機能です。

①SDカードを再生中に新しいコンテンツファイルの入ったUSBメモリを本体に接続します。
②暫くすると画面が変わりコピーが自動で開始されます。

コピー中

③コピーが終了すると新しいコンテンツファイルが再生されます。
④本体の電源を切り、USBメモリを本体から取り外します。

【注意】

・USBメモリは必ずWindowsでフォーマットしてから新しいコンテンツをコピーしてください。
Macでコピーをすると再生できない不可視ファイルも一緒にコピーされてしまいます。
不可視ファイルがSDカード内に入っていると再生不良の原因となります。

・SDカード容量以上のコンテンツファイルはコピーできません。必ずコピーする前にSDカードの容量を確認して、容量内のファイルをコピーしてください。

・USBコピー機能はコンテンツファイル形式のみ使用可能です。
・USBメモリのコンテンツファイルの拡張子は.mpg、.jpg、.mp3に限定してください。
（拡張子表示されている場合）

・下記のコンテンツファイルはコピーできませんので、USBメモリにコピーしないでください。
①Excel、Word、PPT、PDFなどのファイル
②PC自動立ち上がりソフト

トラブルシューティング

警告

理由の如何を問わず、ご自身で修理しようとしたりして、本体の蓋を開けたりすると、保証の対象外となりますのでお気をつけください。本体内部には、高電圧となっている部分があり、蓋をあけると、電気ショックを受けたりすることがあります。本体を修理に出す前に、まずは、次の点を確認してください。
下記の通りに行っても直らない場合は、お買い上げ頂いた販売店または弊社にお問合せください

問題	チェック項目	対処方法
映像が表示されない	■電源は正しく接続されていますか？ ■AC アダプターのプラグが、きちんとコンセントに接続されていますか？ ■SD カードがきちんと挿入されていますか？ ■対応ファイル形式ですか？	■AC アダプターのプラグをきちんと差し込んでください。 ■AC アダプターのコネクターをきちんと奥まで差し込んでください。 ■SD カードをカチッと音がするまで差し込んでください。 ■12、26 ページを参照してください。
音声が再生されない (音が出ない）	■リモコンによるボリュームが”0”になっていませんか？ ■対応ファイル形式ですか？	■リモコン音量キーでボリュームを調整してください。 ■本体のスピーカー故障の場合があります。 ■12、26 ページを参照してください。
リモコンが 正しく動作しません	■電池がありますか？ ■電池が正しく装着されています？	■他の電池で確認してください。(CR2025) ■電池を取り外して、乾いた布なので良く拭いてから、再度電池を装着してください。 ■リモコンの赤外線照射部分を本体受光部に向けて操作してください。 ■本体の受光部側に問題がある場合があります。 ■リモコンが故障している場合があります。
SD カード内のファイルを再生・表示することが出来ません	■対応ファイル形式ですか？	■12、26 ページを参照してください。 ■SD カードのフォーマットを行ってください。(12 ページを参照) その後、再度コンテンツファイルをコピーして SD カードを装入してください。
電源 ON しても すぐに切れる		■タイマーの設定及び、時間設定を確認してください。

スペック

型名	7インチワイドデジタルフォトフレーム
型番	KD-0705-S08
仕様	
・LCD パネル	TFT(LED バックライト)
・画面サイズ	7 インチ (151.68×85.92)/16:9
・画素数	800×480×3(RGB)
・輝度	220cd/ ㎡
・視野角(上下左右)	60/70/70/70
・使用電源	DC5V
・消費電力	≦6W
・OSD 言語	英語
・再生メモリーカード	SD/USB
・スピーカー(背面)	2W×2
・本体スイッチ	POWER(電源オン / スタンバイ)、MENU 音量 (UP/DOWN)、再生・一時停止、前へ、次へ
・モニタースタンド	本体内蔵(スティック)
・取付穴位置	なし
・動作温度	0℃～40℃
・保存温度	-10℃～50℃
・重量	305g
・外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)※	203(W)×141.5(H)×23(D)mm
・AC アダプター	入力：AC100V-240V 50/60Hz
	出力：DC5V/1.5A
・再生メモリーカード容量	64MB-8GB(HC)
・再生フォーマット	MP3、Audio Layer1/2、WMA JPEG,MPEG I ,MPEG II
・音声出力	○
＜機能＞	
オートパワーオン	○
自動再生	○
オートリピート機能	○
シングルリピート機能	△(ラストメモリーされず)
ファルダーリピート機能	×
ラストメモリー機能	○
タイマーモード	○
USB コピー機能	○
電子ボリューム機能	○
画面サイズ切替機能	○
スイッチホールド機能	×
音声出力	○
カード盗難防止機能	×
インジケータ (LED 表示)	×
＜付属品＞	
1. AC アダプター (PSE)	○
2. モニタースタンド	本体内蔵(スティック)
3. リモコン(電池入)	○
5. 取扱説明書	○

※突起物は入りません

再生フォーマット

映像		
映像フォーマット		MPEG 1 / 2
プロファイル		Main
レベル		Main
拡張子		.mpg
画像サイズ	Width	720 ピクセル
	Height	480 ピクセル
ビットレート		最大 4000kbps
フレームレート		29.97fps
ビデオタイプ		NTSC
スキャンタイプ		プログレッシブ
音声		
音声フォーマット		MPEG Audio
プロファイル		Layer1/Layer2
ビットレート		128kbps
サンプリングレート		48kHz

映像内容により本体で再生させた場合、映像と音声がずれる症状が発生する場合があります。
その際は音声を「+100 ミリ秒〜 +200 ミリ秒」補正してください。

【コンテンツファイルを SD カードまたは USB メモリにコピーするときの注意事項】
①SD カードおよび USB メモリは予め「FAT」形式でフォーマットをしてください。
②作成したデータを SD カードまたは USB メモリにコピーするときは拡張子が”.mpg”のファイルのみをコピーしてください。
Apple 製の Mac から SD カードまたは USB メモリにコピーをすると不可視ファイルが一緒にコピーされますので、Windows OS のパソコンや Mac 用の不可視ファイルを削除するフリーソフトを使用して取り除いてください。
(不可視ファイル：.silverligh など先頭にドットの付いたファイルやフォルダなど)

製品保証書

モデル名	□ KD-0705-S08 7インチワイドデジタルフォトフレーム
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月

ご購入日	
お客様お名前	
ご住所	
台数	
S/NO	

販売店名			
住所			
TEL		FAX	

SAMPLE

無料修理規定

1、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理させていただきます。

①保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

2、期間内でも次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。

①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

②お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷

③火事、地震、水害、落雷、その他天変地異、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

④船舶及び車載等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

⑤本書のご提示がない場合

⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

3、本書は日本国内において有効です。

4、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

発売元

アイテム株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-60-10 浜町公園ビル5F

ご相談窓口 TEL:03-5614-9335　FAX:03-3664-9295

URL http//www.iteming.jp　Mail info@iteming.jp

20150528